Guide d’installation:
Modem

Guide d’installation

Comment raccorder mon modem ?

Version 1.2.0

Contenu

1. QUE CONTIENT VOTRE BOITE? 3

2. PREPARER LE MODEM POUR UTILISATION 3

2.1 NALL 3
2.2 ALL 5
2.3 ALL+ 7

3. CONFIGURATION DU MODEM 10

4. RELIER VOTRE MODEM A L'ORDINATEUR 11

4.1 AVEC LE CABLE RESEAU JAUNE 11
4.2 VIA WIFI 12
4.2.1 Clef WIFI 12
4.2.2 Éteindre le WIFI 12

5. QUESTIONS ? 12

1. Que contient votre boîte?

- modem
- adaptateur secteur
- câble ADSL/TEL (couleur grise et noire)
- câble réseau (couleur jaune)
- lettre d'information
- guide d'installation
- filtre ADSL (***grande*** *fiche, optionnelle*)
- prise téléphonique (***petite*** *fiche, optionnelle*)

2. Préparer le modem pour utilisation

Dans la lettre d'informations que vous avez reçue, vous trouverez le chapitre "informations générales". Celui-ci vous propose un descriptif des différents types lignes existants (NALL, ALL ou ALL+). Veuillez suivre les indications qui correspondent à votre type de ligne pour l'installation de votre modem.

2.1 NALL

1. Retirez **votre** prise téléphonique de la prise murale :

OU

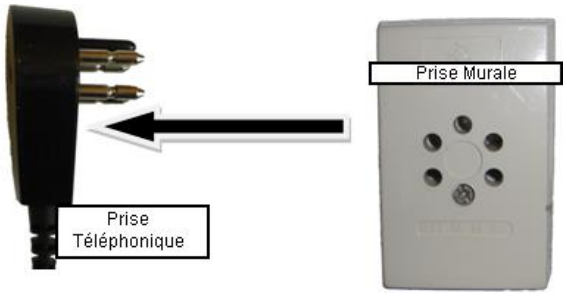

2. Branchez la prise téléphonique **incluse** (marquée DSL) dans la prise murale :

OU

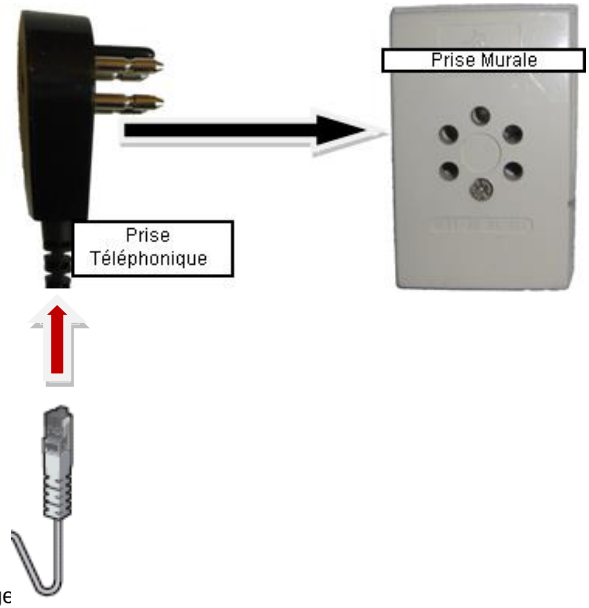

3. Raccordez l’autre extrémité de ce câble au port *DSL/TEL* du modem :

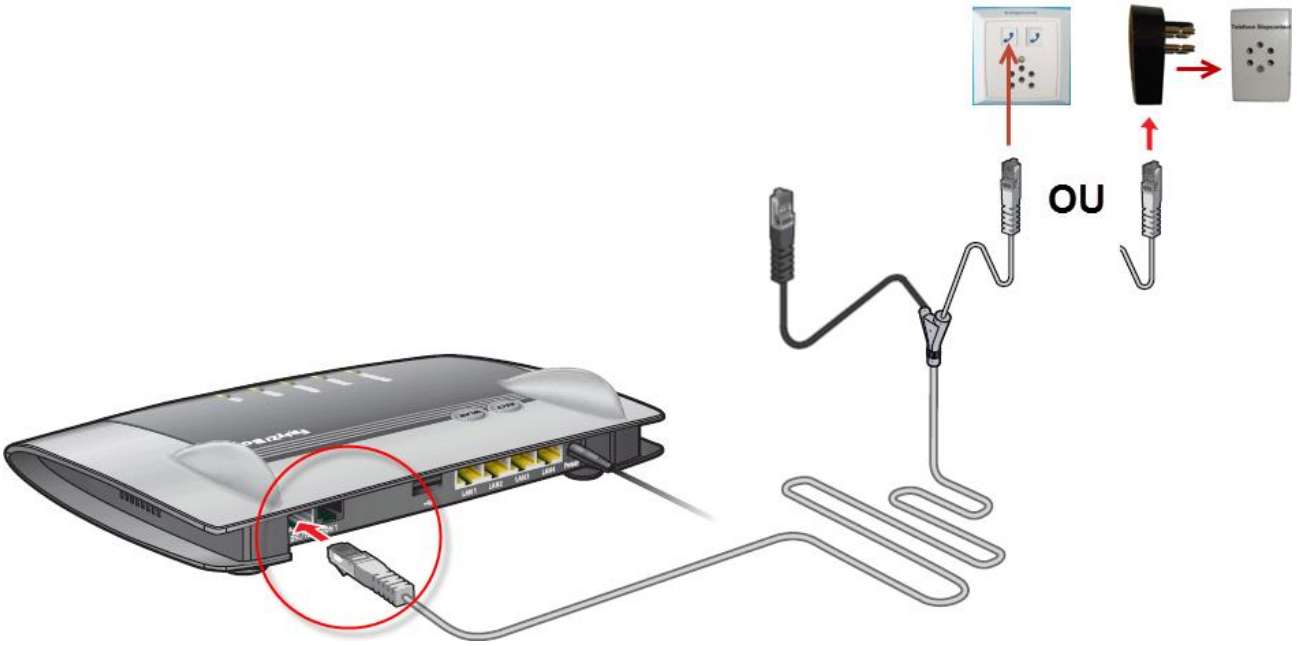

4. Raccordez le câble téléphonique (RJ11) de votre appareil téléphonique fixe au port *FON1* du modem :

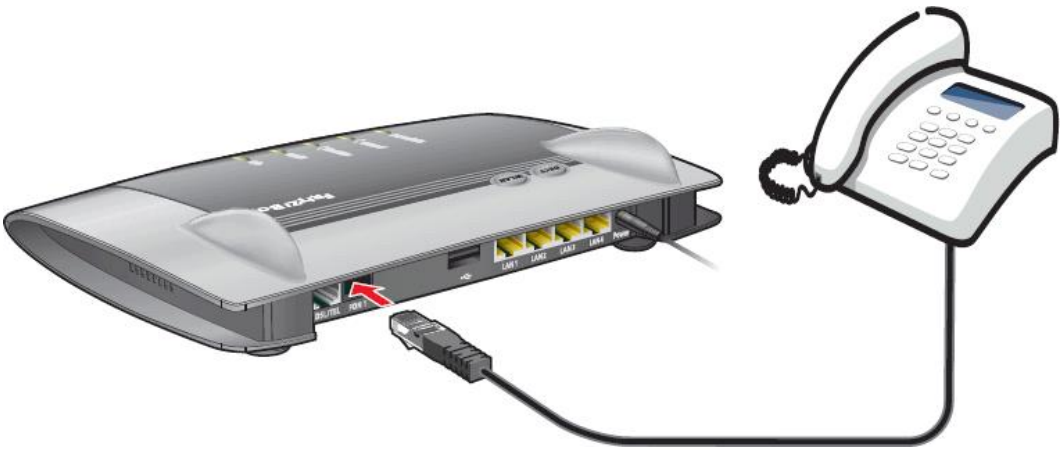

5. Branchez votre modem sur le secteur et allumez-le :

6. Reliez votre modem à l'ordinateur. Vous pouvez faire cela avec le câble jaune (inclus) ou bien par connexion sans fil (WIFI). Consultez le chapitre 4 *Relier votre modem à l'ordinateur* pour de plus amples informations

2.2 ALL

1. Retirez votre prise téléphonique de la prise murale :

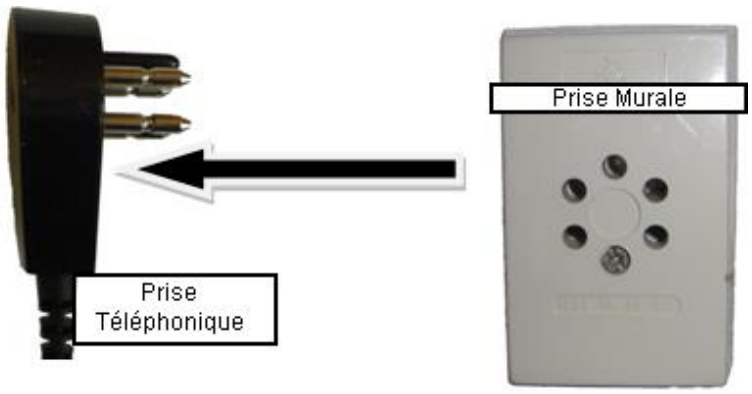

2. Branchez le filtre ADSL (inclus) dans la prise murale :

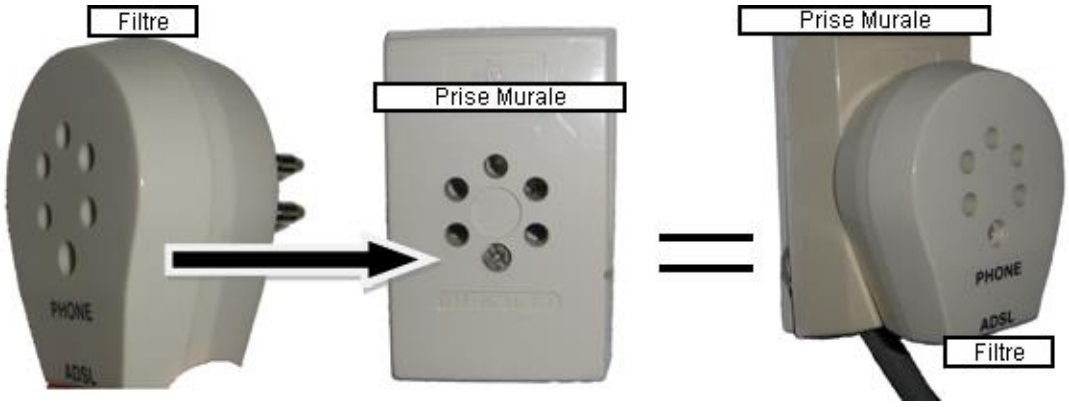

3. Branchez la prise téléphonique (**incluse**) par-dessus le filtre ADSL :

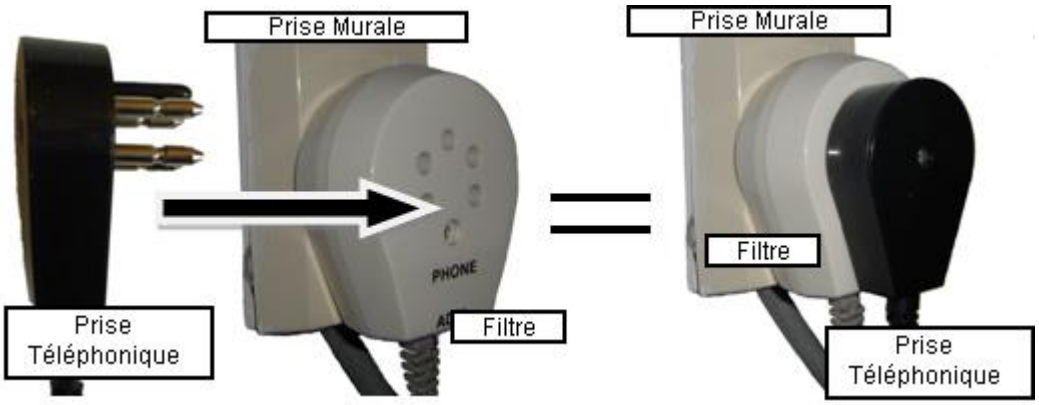

4. Raccordez l'autre extrémité de ce câble au port *DSL/TEL* du modem :

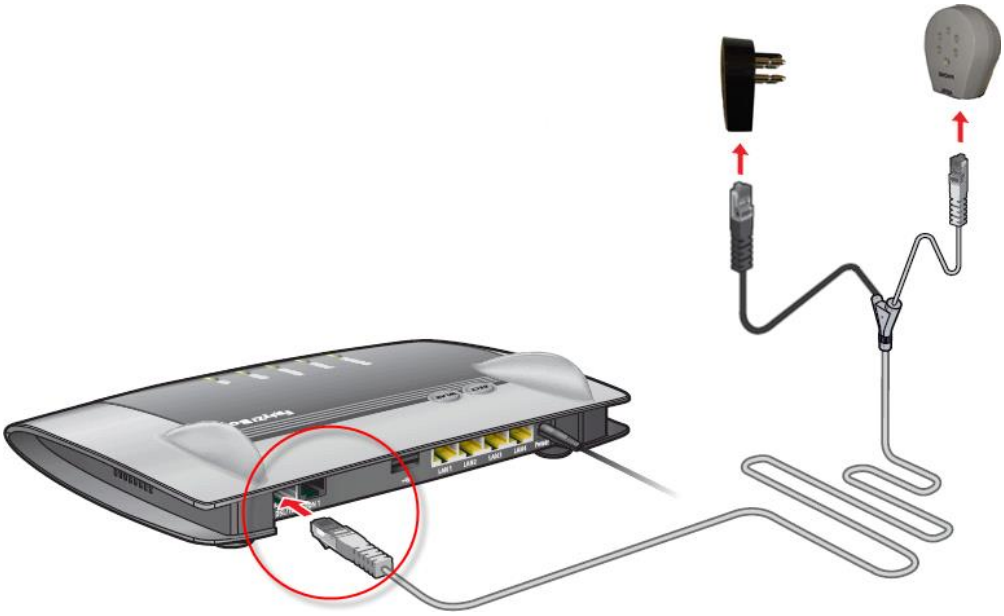

5. Raccordez le câble téléphonique (RJ11) de votre appareil téléphonique fixe au port *FON1* du modem :

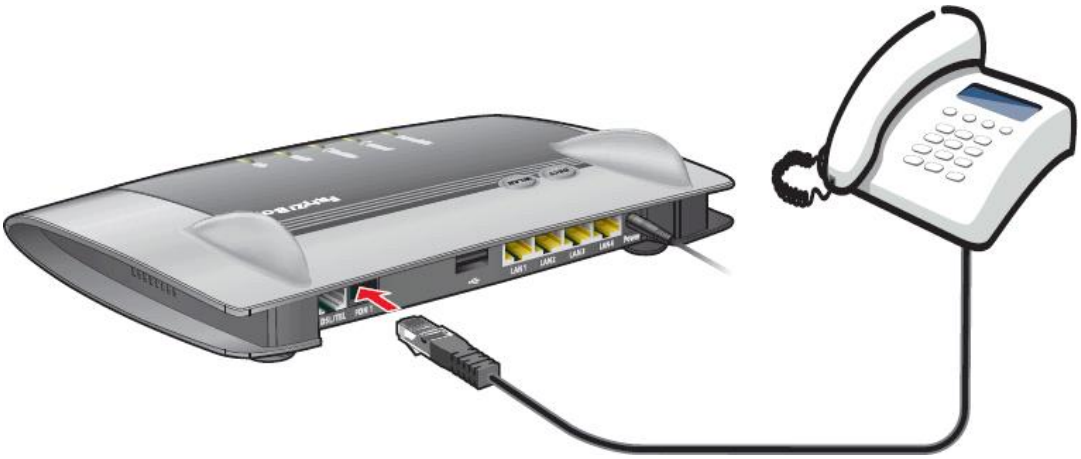

6. Branchez votre modem sur le secteur et allumez-le :

7. Reliez votre modem à l'ordinateur. Vous pouvez faire cela avec le câble jaune (inclus) ou bien par connexion sans fil (la plupart des PC portables récents disposent d'une carte réseau sans fil). Consultez le chapitre 4 *Relier votre modem à l'ordinateur* pour de plus amples informations

2.3 ALL+

1. Retirez la prise téléphonique de votre filtre DSL :

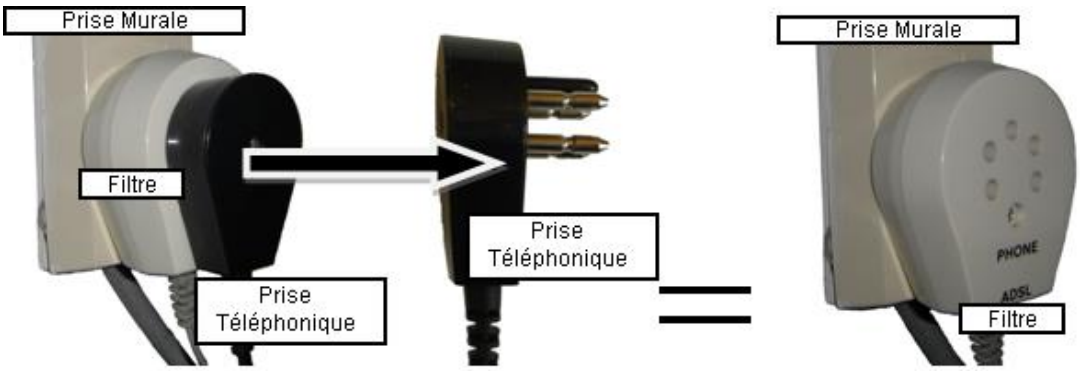

Ou retirez le câble actuel du port téléphonique mural :

2. Retirez le câble actuel de votre filtre DSL et raccordez l'extrémité grise du câble DSL/TEL (marqué DSL) **inclus** à votre filtre DSL :

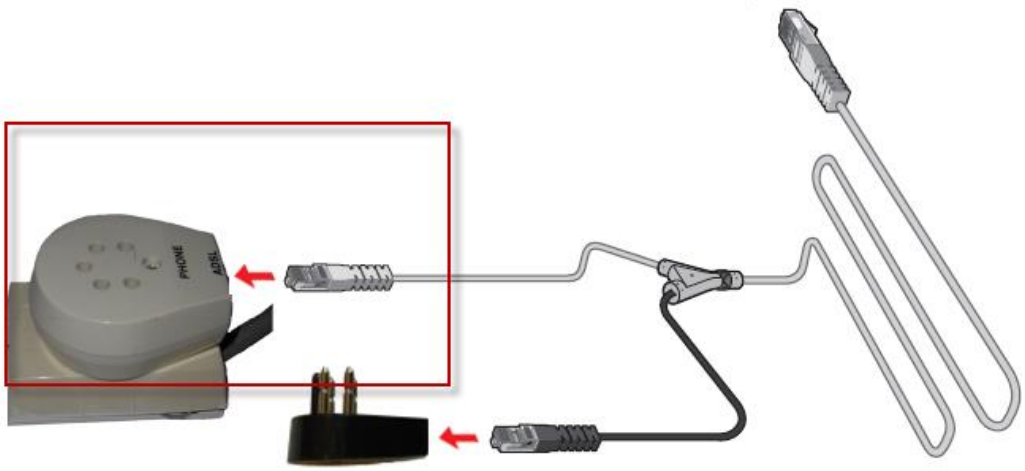

3. Branchez la prise téléphonique (incluse) par-dessus le filtre ADSL :

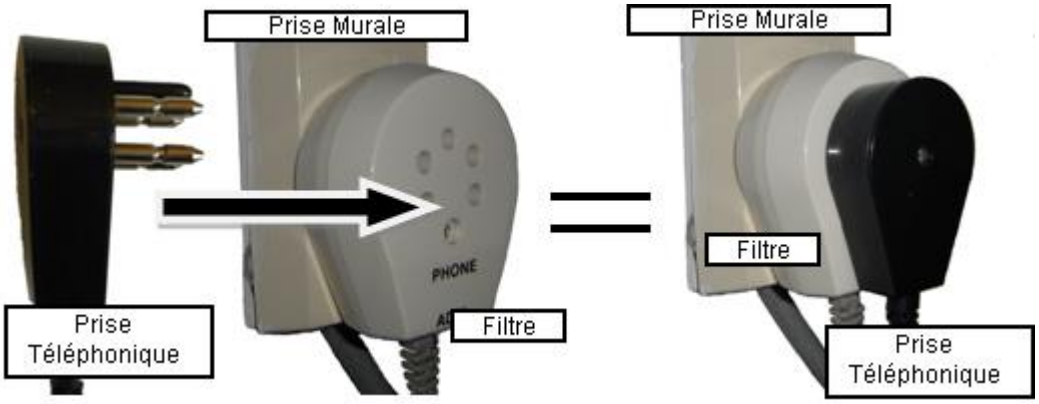

Ou raccordez l'extrémité noire de ce câble au port téléphonique mural :

4. Raccordez l’autre extrémité de ce câble au port *DSL/TEL* du modem :

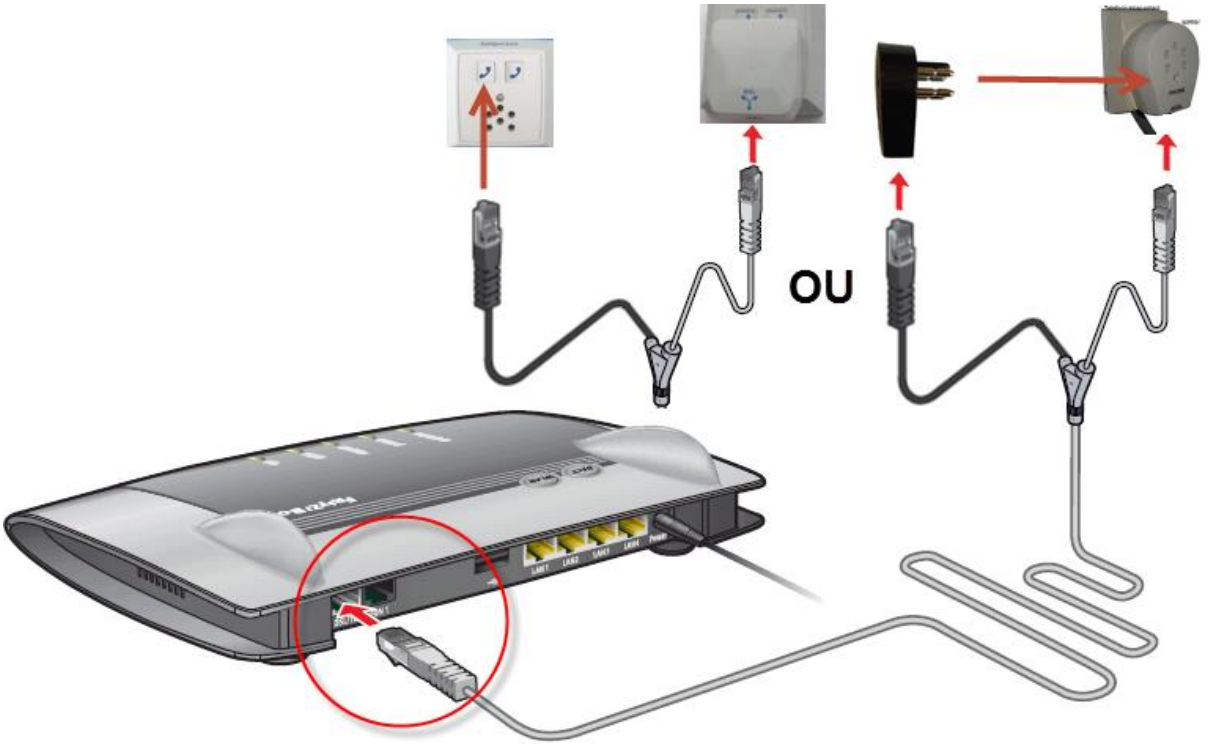

5. Raccordez le câble téléphonique (RJ11) de votre appareil téléphonique fixe au port *FON1* du modem :

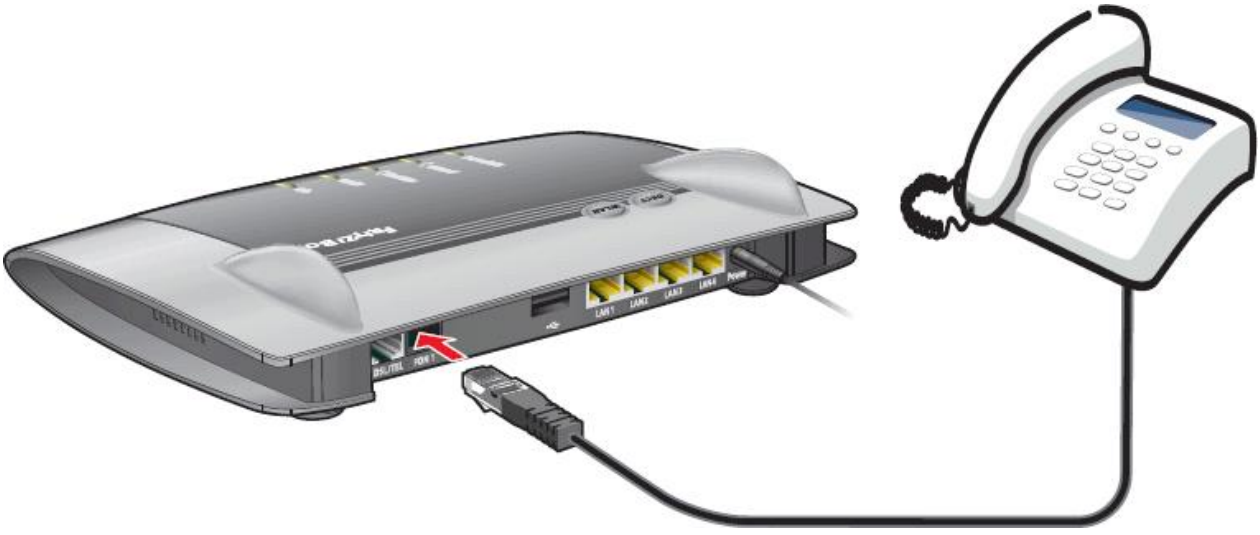

6. Branchez votre modem sur le secteur et allumez-le :

7. Reliez votre modem à l'ordinateur. Vous pouvez faire cela avec le câble jaune (inclus) ou bien par connexion sans fil (WIFI). Consultez le chapitre 4 *Relier votre modem à l'ordinateur* pour de plus amples informations.

Attention !

Afin d'être toujours joignable et de pouvoir effectuer des appels, votre modem ainsi que votre appareil téléphonique doivent rester allumés. Si votre modem est éteint, vous ne pouvez ni recevoir, ni effectuer des appels.

3. Configuration du modem

Votre modem est déjà préconfiguré. Vous **ne** devez **pas** le configurer vous-même.

Attention !

N'effectuez jamais un Reset du modem. Cette option supprimera tous les paramètres préconfigurés du modem et par conséquent la téléphonie sera désactivée. Vous devrez contacter le helpdesk et vous serez tenu responsable pour tous les frais.

4. Relier votre modem à l'ordinateur

Configuration PC / PC portable

4.1 Avec le câble réseau jaune

Raccordez une extrémité du câble jaune dans le port rouge *LAN* du modem. Branchez l'autre extrémité du câble dans la carte réseau de votre ordinateur. Votre PC se connectera automatiquement.

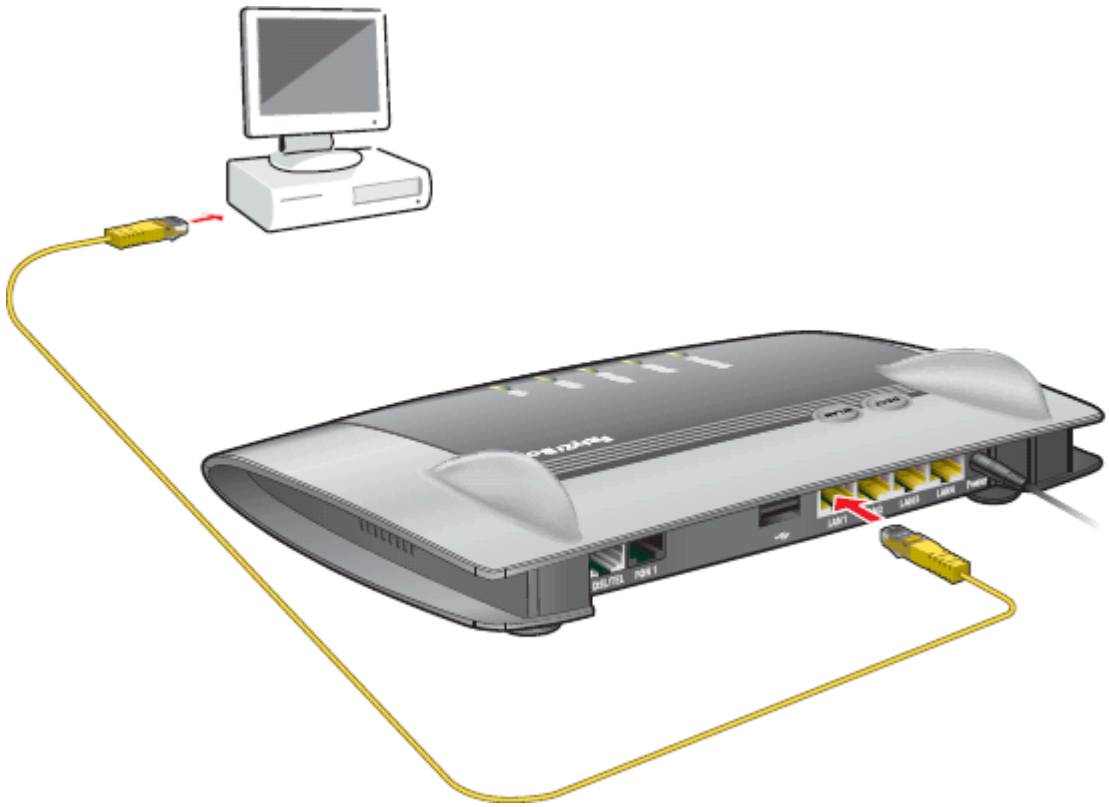

4.2 VIA Wifi

4.2.1 Clef WIFI

Votre WIFI (SSID) s'appelle FRITZ!Box Fon WLAN 7360 xxx

Vous retrouverez la clef WIFI au bas de votre modem sous *WLAN Network Key (WPA2)*. Cette clef WIFI est toujours composée de 20 chiffres sans espaces ou autres caractères. Consultez le manuel de votre apareill (PC) pour connaitre la marche à suivre pour vous connecter via Wifi.

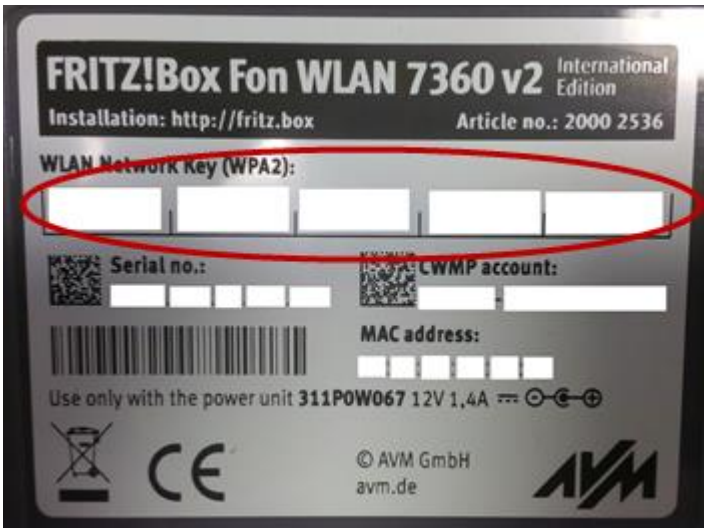

4.2.2 Éteindre le WIFI

Vous pouvez allumer et éteindre le WIFI en appuyant sur le bouton *WLAN* à l'arrière du modem. Le témoin lumineux *WLAN*, à l'avant du modem, est vert uniquement quand la fonction WIFI est activée.

5. Questions ?

Votre question et sa réponse se trouvent peut-être déjà dans notre Foire Aux Questions. Si vous aviez d'autres questions, vous pouvez contacter notre helpdesk par téléphone ou courriel dont vous trouvez les coordonnées sur la lettre ci-jointe.

Voir la lettre ci-joint pour nos coordonnées.